



**Descripción:** Kit de reparación de sanitario de dos piezas, sistema dual flush, válvula de llenado de 18.5CM a 28.5CM

**Modelo:** KFT 0003

## Instalación de válvula de llenado

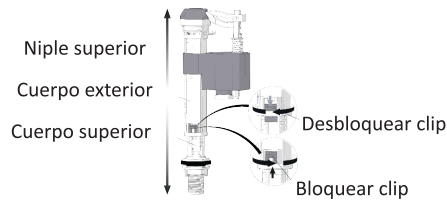


1. Mueva hacia abajo el clip rojo para desbloquear el cuerpo exterior, suba o baje hasta la altura adecuada para que quepa dentro del tanque, suba el clip rojo para bloquear el cuerpo exterior.

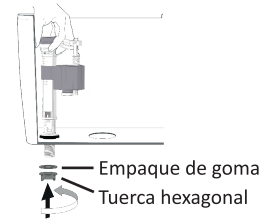

2. Desatornille la tuerca hexagonal y coloque la válvula de llenado con el empaque de goma en el tanque, apriete el tornillo a mano para bloquear la válvula de llenado.




3. Conecte extremo del tubo de recarga a la válvula de descarga y el otro al niple ubicado cerca de la parte superior de la válvula de llenado.

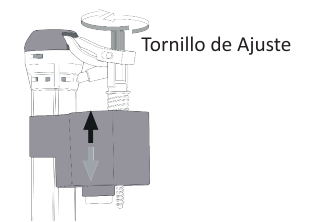


4. Mueva el tornillo de ajuste arriba o abajo para ajustar el nivel del agua a la línea adecuada dentro del tanque.


## Instalación de mecanismo de válvula de descarga

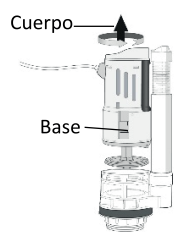

1. Sostenga la base de la válvula de descarga y gire el cuerpo de la válvula para retirarlo de la base

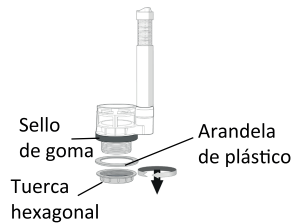


2. Retire la tuerca hexagonal y arandela de plástico de la base de la válvula, no retire el sello de goma

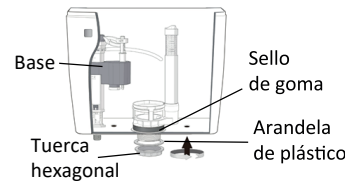


3. Inserte la base de la válvula de descarga con el sello de goma dentro del tanque de agua, luego coloque la arandela de plástico y enrosque la tuerca hexagonal con la mano hasta quedar bien ajustada




4. Tome el cuerpo de la válvula de descarga y colóquelo en la base, asegúrelo en su lugar girándolo en el sentido de las manecillas del reloj

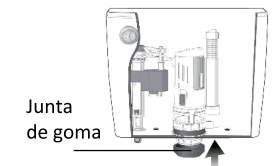


5. Instale la junta de goma en la parte inferior de la base del tanque

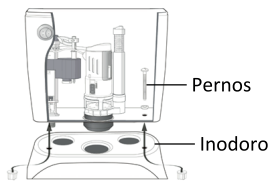


6. Tome el tanque de agua e instálelo sobre el inodoro de dos piezas y luego apriete los pernos

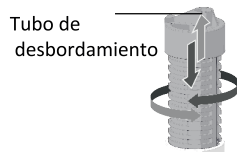

7. Ajuste la altura del tubo de desbordamiento hasta la altura requerida y luego gire el tubo de ajuste fijo en el sentido de las manecillas del reloj

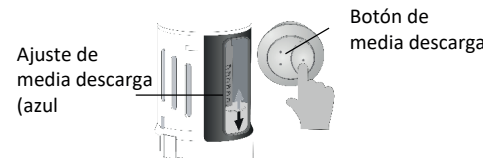

8. Presione el botón de media descarga. Asegúrese de que la taza del sanitario se vacíe lo suficiente y se haga el efecto de sifón. Si el efecto sifón no se activa, ajuste el nivel de media descarga (azul) hacia abajo una muesca a 8.5. Presione nuevamente el botón de media descarga, repita esta acción hasta que se active el efecto sifón

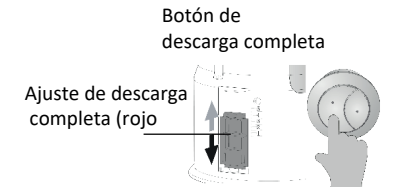

9. Presione el botón de descarga completa. Asegúrese de que la taza del sanitario se vacíe lo suficiente y se haga el efecto de sifón. Si el efecto sifón no se activa, ajuste el nivel de descarga completa (rojo) hacia abajo una muesca a 4.5. Presione nuevamente el botón de media descarga, repita esta acción hasta que se active el efecto sifón

## Instalación de botón por un costado a tanque

